かならいで JUSTIO MFC-7340

brother



接続・設置する



STEP2

パソコンに接続する

Windows®



Macintosh®



はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



付属のCD-ROMから「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を見ることができます。本製品の使い方やネットワーク、ソフトウェアの設定など知りたい情報をすばやく探せます。 使い方はユーザーズガイドを参照してください。



困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

1 ユーザーズガイド(印刷版) 6章「こんなときは」で調べる

2

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録 ▶ https://regist.brother.jp/

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

付 録

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』(本書)をご覧いただき設置および接続が終了したら、『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

はじめにお読みください ■かんたん設置ガイド(本書) ・設置する ・パソコンへの接続 ・ドライバ、ソフトウェアのインストール



使いたい機能をすばやく探せます



冊子

HTML

(CD-ROM)

「画面で見るマニュアル」(HTML形式)

以下の内容が含まれています

■ユーザーズガイド

- ・プリンタ/コピーの使用方法
- ・トラブル対処方法/お手入れ方法
- ・消耗品や部品の交換

■パソコン活用ガイド

- ・プリンタとして使う
- ・スキャナとして使う
- · Control Centerで便利に使う

CD-ROMに収録されている『画面で見るマニュアル』を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows®の場合

パソコンにドライバをインストールするとWindows®のスタートメニューから「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。
[スタート]メニューから、「すべてのプログラム(プログラム)]ー[Brother]ー[MFC-XXXX]ー[画面で見るマニュアル(HTML形式)]を選んでください。

Macintosh®の場合

- 1.付属のCD-ROMをMacintosh®の CD-ROMドライブにセットする。
- 2.「Documentation」をダブルクリックする。 3.「MFC-XXXX_JpnTop.html」*をダブル
 - ◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。
- *「XXXX」はモデル名です。



最新版のマニュアルが、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。

PDF

■パソコン活用ガイド

■ユーザーズガイド

ガイド ■かんたん設置ガイド

仮接説明書(本体) 2010年51-01-02-418年8月91-921-7C8-61。					
			ファイル形式		
v0	2007/09/26	11.0548	72		

最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなっております。

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロード することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバを新しくすることで、新しいOSに対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。



ダウンロード・操作手順について詳しくは、http://solutions.brother.co.jp/ へ

目 次

ユーザーズガイドの構成	2
最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?	2
目 次	3
本書の表記	4
	_
STEP1 接続・設置する 1 付属品を確認する	
1 N周mで唯認する	
2 採1Fハイル	
3 トンムユーットを取り付ける	
4 記録Mでピクトする	
6 電源コードを接続する	
7 日付と時刻をセットする (時計セット)	
8 名前とファクス番号を登録する (発信元登録)	
9 受信モードを選ぶ	
3 文旧し 「で医が	1 /
STEP2 パソコンに接続する (Windows®)	19
1 インストールの前に	
CD-ROM の内容	
2 ドライバとソフトウェアをインストールする(USB)	21
STEP2 パソコンに接続する (Macintosh®)	25
1 インストールの前に	
CD-ROM の内容	
2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)	
付_ 録	
動作環境	
Windows [®]	
Macintosh [®]	
この続きは	
「画面で見るマニュアル」を閲覧するには	
消耗品	32


- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご 連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください(◆ ユーザーズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリーに受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (0120-118-825) へご注文ください。(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)

本書の表記

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
注意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。	
福-足	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。	
₽	ユーザーズガイド(印刷版)の参照先を記載しています。	
亞	画面で見るマニュアル(HTML形式)を参照しています。	

⚠ 注意

本製品を持ち運ぶときは、図のように 本製品の両脇を持ってください。 本製品の底面を持たないでください。

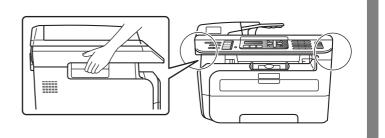




1 付属品を確認する6ページ
2 操作パネル7ページ
★
3 ドラムユニットを取り付ける8ページ
★
4 記録紙をセットする9ページ
★
5 電話機コードを接続する10ページ
6 電源コードを接続する14ページ
★
7日付と時刻をセットする(時計セット)15ページ
★
8 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)16ページ
★
9 受信モードを選ぶ 17ページ

1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

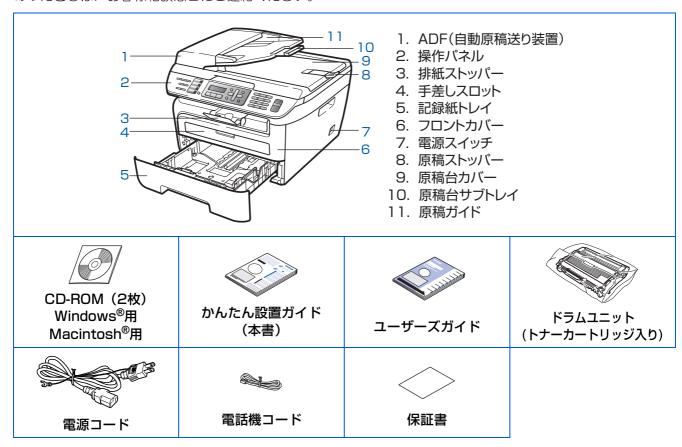

企警告

製品を梱包しているビニール袋は幼児の手の届くところには置かないでください。 あやまってかぶると窒息の恐れがあります。

題鼠

- ■箱や梱包材は廃棄せず、必ず大切に保管してください。
- ■本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。次のケーブルをお買い求めの上、お使いください。
 - USBケーブル USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。 バスパワーのUSBハブやMacintosh®のキーボードなどのUSBポートに接続しないでください。 パソコン本体のUSBポートに接続されているか確認してください。



2 操作パネル

操作パネルでは、機能の設定や指示を行ったり、本製品の状況を確認することができます。 詳しくは、��ユーザーズガイド(印刷版)の第1章「各部の名称」を参照してください。

ワンタッチボタン ダイヤルボタン ファクス機能ボタン シフトボタン 液晶ディスプレイ 停止/終了ボタン オンフック ファクス画質 ボーズ MFC-7340 ×=== 7 7 7 9 1 2 ABC 3 DEF \bigcirc 4 GHI 5 JKL 6 MNO スタート 7 PORS 8 TUV 9 WXYZ 97h 0 * 0 # プリント コピー機能ボタン
印刷機能ボタン モード選択ボタン
ナビゲーションキー スタートボタン

接続・ 設置する

パソコンに 接続する





付録

3 ドラムユニットを取り付ける


箱から本製品を取り出したあと、付属のドラムユニットを取り付けます。

題意


この時点では、まだUSBケーブルを接続しないでください。




- 本製品に貼られている青色のテープを はがす
- フロントカバーを開く

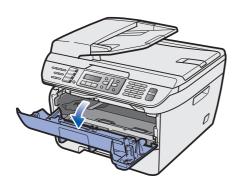


3 ドラムユニットを袋から取り出す




4 トナーカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

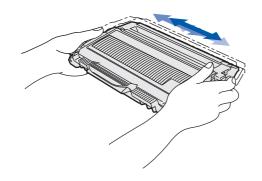

5 ドラムユニットとトナーカートリッジを取り付ける

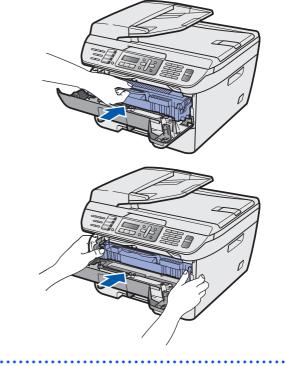

🔓 フロントカバーを閉じる

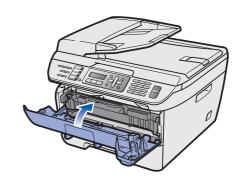


4 記録紙をセットする

記録紙トレイを本製品から完全に引き 出す



記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバー①をつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

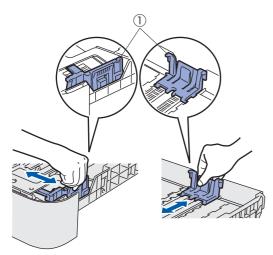


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 紙をよくさばく



4 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、 ▼マーク①より下の位置にあることを確認してください。

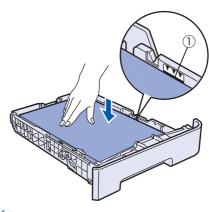


趙圁

- ■記録紙は数回に分けて入れてください。一度に たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因に なります。
- ■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく ださい。
- ■記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。

||(猫-足)||-

- ●はがきは約30枚までセットできます。
- A4(80g/m²の普通紙)で約250枚までセットできます。

5 記録紙トレイを本製品に戻す

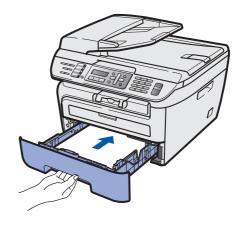

接続・ 設置する

パソコンに 接続する

> USB 接続

USB 接続

付金


5 電話機コードを接続する

題意

この時点では、まだUSBケーブルを接続しないでください。




1 電話機コードの一方を背面の「LINE」 端子に差し込み、もう一方を壁側の電 話機コンセントに差し込む

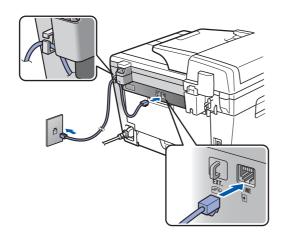

題意

電話機コードは「EXT」端子ではなく、必ず「LINE」 端子に接続してください。


お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、本製品背面の外付電話端子(EXT.)に付いているキャップをはずして接続します。

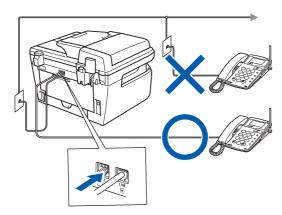

• 本製品に接続した電話機を外付電話機と呼んでいます

題園

- ■外付電話端子に接続できる電話機は、1台だけです。
- ■ファクス付き電話は接続できません。
- ■ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を外付け電話機として接続する場合は、本製品のナンバー・ディスプレイの設定を「外付け電話優先」にしてください。詳しくは、◆◆ユーザーズガイド(印刷版)の第1章「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」をご覧ください。
- ■ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のよ うな支障があり、正常に動作できなくなります。
 - •ファクスを送ったり受けたりしているときに、 並列接続されている電話機の受話器を上げると ファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきる ことがあります。
 - ・電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、 途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに 受信できないときがあります。
 - •並列電話機から本製品への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンなどの サービスが正常に動作しません。

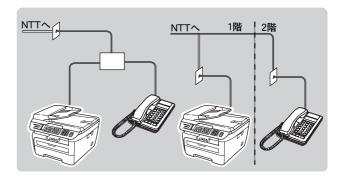

11個一旦11 -

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 極2 芯の電話機コードをお使いください。6 極4 芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。





●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュ ラー付き電話キャップを購入してくだ さい。






ADSLをご利用の場合

本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSLスプリッタのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。

スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

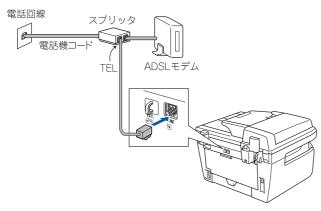

- ●お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ 機能が内蔵されている場合があります。
- ●詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデムの 取扱説明書をご覧ください。
- ●ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞き づらいときは、ADSLのスプリッタを交換すると改善 する場合があります。

題圖


■ADSLモデムにスプリッタ機能が内蔵されていない場合、本製品とADSLモデムは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。

●IPフォンなどのIP網をご利用の場合

(1) IPフォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。 (2) IP網を使用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してください。

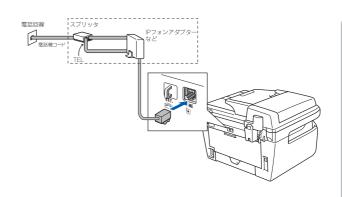

ISDNをご利用の場合

本製品をISDN回線のターミナルアダプタに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。


• 本製品:

回線種別を【プッシュ回線】に設定する

ターミナルアダプタ: 本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する

●電話番号が1つの場合

本製品をターミナルアダプタのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。

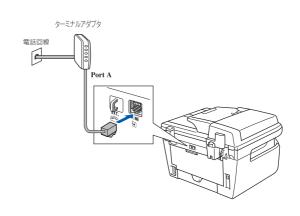


パソコンに 接続する





●電話番号が2つの場合

本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。

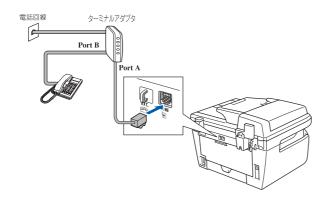


詳しい設定については、ターミナルアダプタの取扱 説明書をご覧ください。


題意

- ■ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、【特別回線対応】で【ISDN】を設定してください。詳しくは、◆シューザーズガイド(印刷版)の第1章「特別設定について」ー「特別回線対応を設定する」をご覧ください。
- ■本製品が使用できないときは、◆◆ ユーザーズガイド(印刷版)の「故障かな?と思ったときは」をご覧ください。また、ターミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ■ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品側の設定が必要です。詳しくは、 ◆ ユーザーズガイド (印刷版) の第1章 「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」をご覧ください。

ひかり電話をご利用の場合

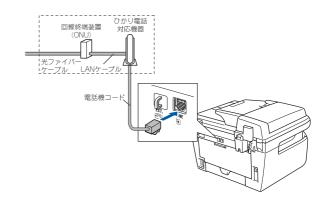

● ひかり電話で複数番号を使う場合

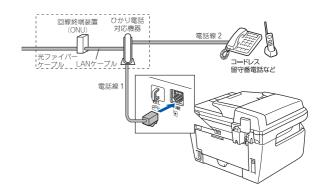

題意


- ■ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を【プッシュ回線】に設定してください。
- ■特定の番号だけつながらない、音量が小さい、 ファクスを送受信できない、非通知相手からの 着信ができないなどの問題がありましたら、ご 利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。

11(編-屋)|| -

- ●ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお 問い合わせください。
- ●回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ●お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法 や接続する機器が上記と異なる場合があります。

デジタルテレビを接続する場合

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、本製品の外付電話端子(EXT.)に接続してください。

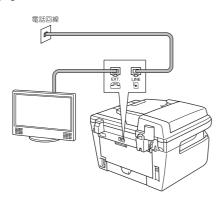

構内交換機(PBX)・ホームテレホン・ ビジネスホンをご利用の場合

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。


注意

- ■構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに 接続している場合、回線種別の自動設定ができ ないことがあります。その場合は、手動で回線 種別を設定してください
- ■着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。詳しくは、◆シューザーズガイド(印刷版)の第1章「特別設定について」ー「特別回線対応を設定する」をご覧ください。

- ●ビジネスホンとは 電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電 話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機で す。
- ●ホームテレホンとは 電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話 やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。

●本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジネスホンを接続する

本製品の外付電話端子に構内交換機 (PBX) などの 制御装置を接続してください。

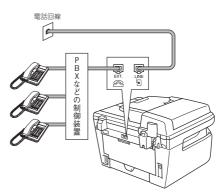


●本製品を構内交換機(PBX)の内線電話として使用する

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

題意

■本製品の特別回線対応の設定を【PBX】にしてください。詳しくは、◆シューザーズガイド(印刷版)の第1章「特別設定について」ー「特別回線対応を設定する」をご覧ください。

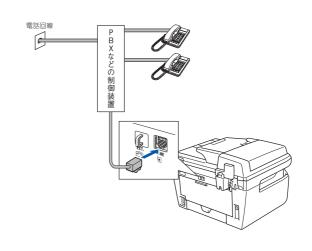

接続・ 設置する

パソコンに 接続する

> USB 接続


Macintosh® Hacintosh® Hacintosh®

6 電源コードを接続する


この時点では、まだUSBケーブルを接続しないで ください。



電源スイッチが OFF になっていること を確認し、電源コードを本製品に接続 する

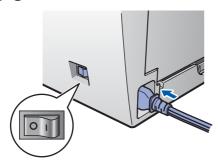

電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチをONにする



- 回線種別の自動設定が始まります。
- ・自動設定が終わると、設定された回線種別が 2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

ダイヤル 20PPSです

▲ 警告

- 感電や火災防止のため、電源コード(日本国内での み使用可)は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電 源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接 続してください。

■右記のメッセージ「電話機コート・を は、電話機コードが接続にください

正しく接続されていません。電話機コードを正 しく接続してください。

正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線 種別はプッシュ回線に設定されます。

電話機コード接続しない場合は┌─

を押して

■自動で回線種別が 設定できなかった ときは、2秒間右記

ください。

設定できませんでした

のメッセージが表示されます。手動で回線種別 ガイド(印刷版)の第1章「手動で回線別を設定 する」を参照してください。

- ■構内交換機 (PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンに接続している場合、回線種別の自動設定 ができないことがあります。自動で回線種別の 設定ができなかったときは、手動で回線種別を 設定してください。
- ■ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必 ず手動で回線種別を設定してください。

||(猫-足)|| -

本製品を、電話回線に接続せずに使用する(コピー、プ リンタ、スキャナなどとして使用する)ときは、手動で 回線種別を設定します。詳しくは、◆シューザーズガイ ド(印刷版)の第1章「手動で回線別を設定する」を参 照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

フ 日付と時刻をセットする(時計セット)

日付と時刻をセットします。ファクス送信したときに、ここでセットした日付と時刻が相手側の記録紙に印刷されます。

1

__[

0 2 ABC を押す

初期設定2. 時計セット

2 年号(西暦の下2桁)を入力して[∞] を 押す

例:2008年の場合は「08」

時計セット 年:2008

例:8月の場合は「08」

時計セット 月:08

4 日付を2桁で入力して → を押す

例:21日の場合は「21」

時計セット 日付:21

5 時刻(24時間制)を入力して → を押す

例:午後3時25分の場合は「1525」

時計セット 時刻:15:25

6

停止/終了

を押す

11億一足11 -

入力を間違えたときは、 ◆ ● を使って修正する文字 にカーソルを移動し、正しい文字を入力し直してください。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する

> USB 接続

Macintosh® HSU W接続

付鉤

8 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

ファクス送信したときに、ここでセットした名前と ファクス番号が相手側の記録紙に印刷されます。

初期設定 3. 発信元登録

ファクス番号を入力して ^{○K} を押す

- 20桁まで登録できます。
- カッコ「()」、ハイフン「-」は登録できません。

発信元登録 ファクス:03XXXXXXXX

- 20桁まで登録できます。
- カッコ「()」、ハイフン「-」は登録できません。
- ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入力してください。

発信元登録 電話:03XXXXXXXX

4 名前を入力して ^{ok} を押す

20文字まで登録できます。

発信元登録 名前:スズキ ケイコ

5

□ □ を押す

10個-足川-

- ●リモートセットアップを使用すると、漢字で登録することができます。詳しくは「♥」画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照してください。
- ●入力を間違えたときは、● を使って修正する文字にカーソルを移動し、プラグラックを押して削除後、正しい文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。

詳しくは、 ◆ ユーザーズガイド (印刷版) の第7章 「文字を入力する」を参照してください。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わり ます。

||個-足||-

入力できる文字の種類は、設定項目によって異なります。

ボタン	入力できる文字
7	アイウエオァィゥェォ 1
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3
9 4 GHI	タチツテトッ GHI4
5 JKL	ナニヌネノJKL5
6 MNO	ハヒフへホMNO6
7 PQRS	マミムメモPQRS7
т vuv 8	ヤユヨャュョ TUV8
9 wxyz	ラリルレロWXYZ9
0	ワヲンー 0
*	, o
#	.@'(スペース):;<=>?[]^!"#\$%&()*+,/ €

文字の変更のしかた

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	ァ 1 押す で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文字を削除する	②リアバマン を押すと、カーソルが文字列の 最後の後方にあるときはカーソルの 左の1文字を削除します。カーソルが 文字列上にあるときは、カーソル位 置の1文字を削除します。
文字を挿入する	● を押してカーソルを戻し、文字 を入力する
スペース(空白)を入れる	● を押してカーソルを右に移動させる (文字のときは ● (2回押)でスペースを入れることができます)
記号を入力する	# を押して記号を選ぶ
同じボタンで続け て文字を入力する	■ を押してカーソルを 1 文字分移 動させて入力する
入力した内容を確 定させる	ok ● を押す

接続· 設置する


パソコンに 接続する




lacintosk 接続

9 受信モードを選ぶ

お使いの電話機を本製品に接続するかどうか、また電話機の留守番電話機能を使うかどうかによってファクスの 受信のしかたを設定します。設定する受信モードは以下の図を見て選んでください。

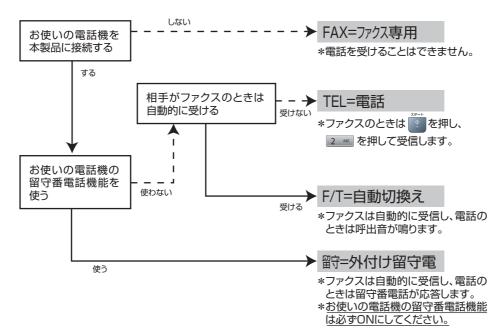

詳しくは、≪シューザーズガイド(印刷版)の第1章「受信モードについて」を参照してください。

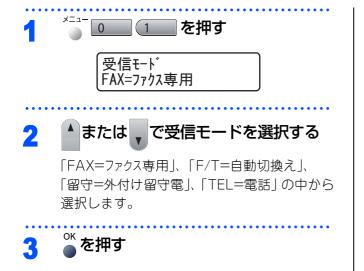

停止/終了

を押す

パソコンに接続する(Windows®)

本製品をパソコン(Windows®)と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライパやソフトウェアをインストールする必要があります。

Macintosh®をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Macintosh®)」**P.25** を参照してください。

1 インストールの前に......20ページ



2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) 21ページ

1 インストールの前に

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容とパソコンの動作環境 P.29 を確認してください。

CD-ROMの内容



インストール

本製品をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto![®] PageManager[®]
 TWAIN/WIA準拠の画像管理用ソフトウェアです。
- ControlCenter3
 スキャナ機能やPCファクス機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueType®フォント
 ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

その他ソフトウェアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで きます。

• NewSoft® Presto!® Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。

画面で見るマニュアル

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧できます。

• 画面で見るマニュアル(HTML形式)

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で、本製品の最新情報を閲 覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ トナーカートリッジなどが購入できるオンライ ンショップへリンクします。
- 消耗品情報 インターネット経由で消耗品の購入に関する情報を確認できます。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 ※ USB ケーブルで接続している場合に使用できます。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする(USB)

USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。


起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

本製品の電源スイッチをOFFにする



題意

■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本製品から外してください。

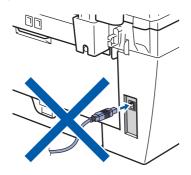

🤈 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限で ログオンします。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



||福-屆||

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

▲ [インストール] をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

 Windows Vista®で「ユーザーアカウント制 御」画面が表示されたときは、[許可]を選 択します。



5 Presto![®] PageManager[®] の使用許 諾契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto![®] PageManager[®] がインストールされます。
- れます。
 Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

接続・ 設置する

パソコンに 接続する

> Swopui, W USB 培績



6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



<mark>7</mark> 「標準」を選択し、「次へ」をクリック する



 Windows Vista[®]で次の画面が表示されたときは、チェックボックスをクリックし、 [インストール] を選択します。




😮 ケーブル接続画面が表示される



本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- 本製品にUSBケーブルを接続します。

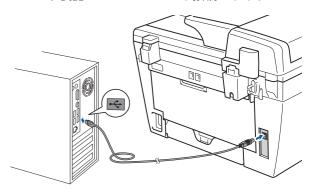

||福-足||-

- ●USB ケーブルコネクタ部分のラベルははがしてから接続してください。
- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。

▲ 本製品の電源スイッチをONにする

電源スイッチをONにすると、インストールが 継続されます。

インストール画面が表示されるまでに数秒かか ります。



116編-曻11 -

自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

11 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Presto!(R) PageManager(R)のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



12 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

13 [はい] を選択して [完了] をクリック する



11億一足11

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-7340] - [オンライン Q&A] を参照してください。

[ドライバ & ソフトウェア] のインストールが 完了しました。

「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内 XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

接続・設置する

パソコンに 接続する





付鉤

パソコンに接続する(Macintosh®)

本製品をパソコン(Macintosh®)に接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows[®]をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Windows[®])」**P.19** を参照してください。



2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) 27ページ

1 インストールの前に

CD-ROMの内容



Start Here OS X

本製品のプリンタやスキャナ、PCファクス、リモートセットアップ機能を使用するために必要なドライバをインストールします。

Presto! PageManager

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Utilities

各種ユーティリティが用意されています。

Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh[®]上で閲覧できます。

• 画面で見るマニュアル(HTML形式)

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

Fonts

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

2 ドライバとソフトウェアをインストールする(USB)


USB ケーブルを使って接続する場合のインストール 方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

本製品の電源スイッチをONにする。



2 本製品とMacintosh®をUSBケーブル で接続する

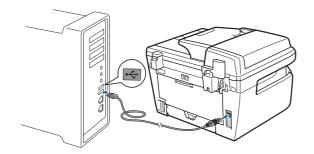


||福-星||-

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。
- Macintosh®の電源を入れる
- 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



「Start Here OSX」をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

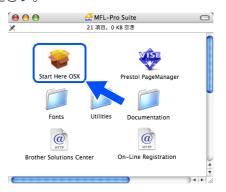

インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。 [再起動]をクリックしてください。



7 確認画面が表示されたら [OK] をク リックする



Mac OS[®] X 10.2.4~ 10.2.8 の場合は手順 8 に進んでください。

Mac OS^{\otimes} X 10.3 以上の場合は、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。手順 12 に進んでください。


接続・設置する

パソコンに 接続する



Macintosh BSH 接続


🔒 [追加] をクリックする

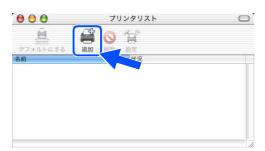

USB] を選択する



10 「MFC-7340」を選択し、[追加] を クリックする

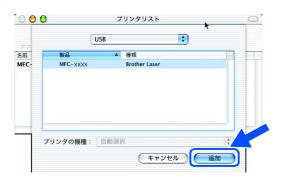

11 [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選択する



MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。続いて手順 12 に進んでください。

12 [Presto! PageManager] をダブル クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。

116篇-足)|| -

Presto!® PageManager®をインストールすると、 ControlCenter2にOCR機能が追加されます。



インストールが完了しました。

《付録》

動作環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。またサポートサイト (ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/)) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

接続・設置する

Windows[®]

OS/CPU/メモリー

- Windows[®] 2000 Professional 32ビット(x86)プロセッサ 64MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
- Windows® XP Home 32ビット(x86)プロセッサ 128MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
- Windows® XP Professional 32ピット(x86)プロセッサ 128MB(推奨256MB)以上のシステムメモリ
 Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition 64ビット(x64)プロセッサ 256MB(推奨512MB)以上のシステムメモリ • Windows Visto®
- Windows Vista®
 32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサ
 512MB(推奨1GB)以上のシステムメモリ

11億一月11

上記プロセッサの他、Intel®社互換プロセッサも使用できます。

ディスク容量

- Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition 460MB以上の空き容量
- Windows Vista®
 1GB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

必須

パソコンに 接続する





インターフェース

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。)

11(編-月)11 —

- ●USBケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- ●インストール時には、アドミニストレータ(Administrator)権限でログインする必要があります。

Macintosh®

OS/メモリー

Mac OS® X 10.2.4~10.4.3/128MB(推奨256MB)以上 Mac OS® X 10.4.4以降/512MB(推奨1GB)以上

CPU

Mac OS® X 10.2.4~10.4.3、Power PC G4/G5、Power PC G3 350MHz以上 Mac OS® X 10.4.4以降、Power PC G4/G5、Intel® Core™ Processor

ディスク容量

480MBの空き容量

CD-ROMドライブ

必須

インターフェース

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のMacintosh®でもご使用いただけます。)

116編-足11 -

- ●USBケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- ullet Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、ユーザーズガイドと「心画面で見るマニュアル (HTML形式)」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

接続・設置する

「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows®の場合

パソコンにドライバをインストールすると、「画面で見るマニュアル」も自動的にインストールされます。

閲覧方法

- (1) 画面左下の [スタート] メニューから、[プログラム (すべてのプログラム)] [Brother] を選択する
- (2) 本製品の機種名「MFC-XXXX」を選択する
- (3)「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を選択して、クリックする

11億一旦11

付属のCD-ROMからも [画面で見るマニュアル] を閲覧することができます。メイン画面が表示されたら、[画面で見るマニュアル] ー [画面で見るマニュアル (HTML形式)] を選んでください。

Macintosh®の場合

- (1) 付属のCD-ROMをMacintosh®のCD-ROMドライブにセットする
- (2) [Documentation] をダブルクリックする
- (3) 「MFC-XXXX JpnTop.html」をダブルクリックする
 - 「画面で見るマニュアル」が表示されます。

パソコンに 接続する

SwopuiM USB 接続



消耗品

本製品で必要となる消耗品は以下のとおりです。



本製品に付属のトナーカートリッジは約1,000枚*1印刷ができます。

- ** 印刷可能枚数はJIS X 6931* (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。
 - * JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。
- *2 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。
- **3 A4を1回に1ページ印刷した場合
- **4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。

商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemです。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。

Windows Vista® の正式名称は、Microsoft Windows Vista® operating systemです。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、True Typeは、Apple Inc.の登録商標です。

Adobe、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Presto!® PageManager®は、NewSoft Technology Corp.の登録商標です。

Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteronは、Advanced Micro Devices,Inc.の登録商標です。本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信 規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品を ご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。


These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- ●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

消耗品について

トナーカートリッジとドラムユニットの交換について

本製品は、ドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになっています。 トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命がきたりしたときは、必ず分離して、使用できなくなった 部品のみを交換してください。

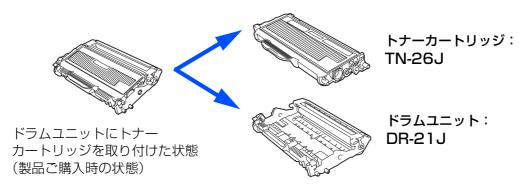

● 交換のしかたについては、 ◆ ユーザーズガイド (印刷版) の第3章 「トナーカートリッジとドラムユニットについて」 を参照してください。

トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

お近くの販売量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファクスにより注文も承っております。詳しくは ② ユーザーズガイド(印刷版)ご注文シートページを参照してください。